

# MPV

1740HE italiano - english

mini lettore VIDEO AMV/JPG/MP3/WMA/  
registratore vocale

mini AMV VIDEO/JPG/MP3/WMA player/  
voice recorder



## MANUALE UTENTE

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a variazioni senza preavviso.

Il presente documento non può essere riprodotto o trasferito, neppure parzialmente, in alcun modo e con nessun mezzo, elettronico o meccanico, né tanto meno fotocopiato, copiato o tradotto verso altre lingue per nessun scopo senza esplicito consenso da parte del costruttore.

I nomi, i disegni e i marchi registrati presenti in questo manuale sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Leggere attentamente il presente libretto di istruzioni e seguire attentamente le informazioni riportate prima di utilizzare il prodotto.

**Attenzione! L'uso inappropriato della batteria può causare esplosioni o surriscaldamenti della stessa.**

## AVVERTENZA PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLA BATTERIA RICARICABILE

- Ricaricare la batteria ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C.
- Quando la ricarica è completa viene segnalata con un messaggio (controllare il manuale d'uso).
- Non prolungare la ricarica oltre i tempi indicati per evitare il rischio di surriscaldamento e scoppio.
- Non ricaricare la batteria per un tempo superiore alle 6 ore.
- La ricarica della batteria oltre i tempi indicati o un prolungato periodo di inattività possono ridurre la durata.
- La batteria ricaricabile è soggetta ad usura e la sua capacità diminuisce gradualmente.

- Per prolungare la durata della batteria, utilizzarla quando è completamente carica fino al completo scaricamento, quindi ricaricarla completamente di nuovo prima di utilizzarla nuovamente. Mettendo in carica una batteria non completamente esaurita, la sua durata risulterà ridotta. In questo caso, ripetere il ciclo caricamento/scaricamento completo più volte.
- Evitare di tenere la batteria sottocarica tutta la notte.

## INFORMATIVA SULLA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

**Attenzione: Questa operazione è riservata esclusivamente al personale tecnico specializzato!**

### PROCEDURA PER LA RIMOZIONE DELLA BATTERIA

1. Rimuovere il mobile posteriore liberandolo dagli incastri;
2. Individuare la batteria indicata dalla freccia;
3. Scollegarla e rimuoverla.

Qualunque sia il tipo di batteria esaurita, essa non deve essere gettata tra i rifiuti domestici, nel fuoco o nell'acqua. Ogni tipo di batteria esaurita deve essere, riciclata oppure smaltita presso gli appositi centri raccolta dedicati.




## DESCRIZIONE COMANDI

1. Display 1,8"
2. Tasto ◀ (PREV)
3. Tasto ▶ (NEXT)
4. Microfono interno
5. Tasto MENU
6. Tasto VOL
7. Ingresso micro-SD Card
8. Tasto ▶|| (PLAY/PAUSE)
9. Presa cuffie
10. Selettore POWER ON/OFF
11. Presa USB


## INSERIMENTO DELLA MICRO SD

Inserire la scheda micro-SD (non in dotazione) tenendo la superficie (il lato scritto) rivolto verso il basso e inserirla delicatamente nell'apposito slot fino a sentire un click. A questo punto il lettore è in grado di riprodurre o salvare le vostre registrazioni nella scheda.

Rimuovere la scheda micro-SD premendo contro essa.

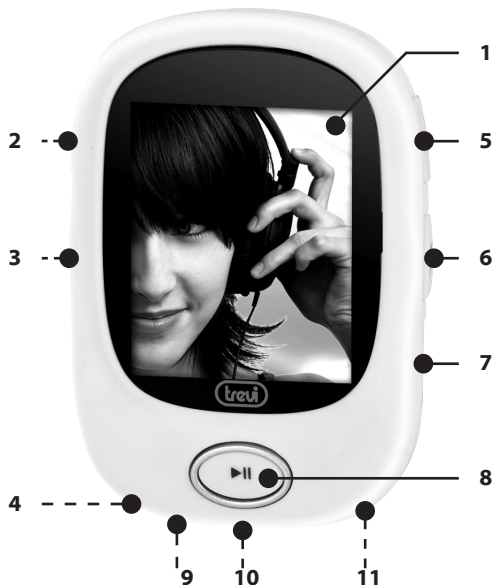

## COLLEGAMENTO AL PC E TRASFERIMENTO FILE NELLA SCHEDA DI MEMORIA DEL LETTORE + RICARICA BATTERIA


1. Inserire la micro-SD (non in dotazione) nello slot apposito (7).
  2. Inserire il cavo USB fornito in dotazione nella presa USB del lettore (11).
  3. Portare il selettore POWER ON/OFF(10) sulla posizione ON.
  4. Collegare il cavo USB ad una presa USB del vostro pc. Sul display del lettore comparirà la schermata a fianco.
- 
5. Copiare il file dal vostro pc nell'unità Disco rimovibile creata dopo il collegamento del lettore al pc.
  6. Contemporaneamente la batteria si ricaricherà. Al termine della carica il simbolo di livello di carica della batteria mostrerà batteria piena.
  7. Scollegare il lettore dal pc utilizzando la "Rimozione sicura dell'hardware," causa la possibile corruzione dei file all'interno del software, compromettendo il normale funzionamento del lettore stesso.

## ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Portare il selettore POWER ON/OFF(10) sulla posizione ON, il lettore si accenderà dopo qualche istante. Per spegnere il lettore in modalità stand-by tenere premuto il tasto ►II (PLAY/PAUSE) (8). In questo modo alla riaccensione rimarranno in memoria le ultime operazioni eseguite, ma con un minimo di assorbimento di batteria, rischiando la totale scarica della stessa.

Per riattivarlo tenere premuto nuovamente il tasto ►II (PLAY/PAUSE) (8).

Per spegnere il lettore portare il selettore POWER ON/OFF(10), sulla posizione OFF. In questo modo viene salvaguardata la carica della batteria.

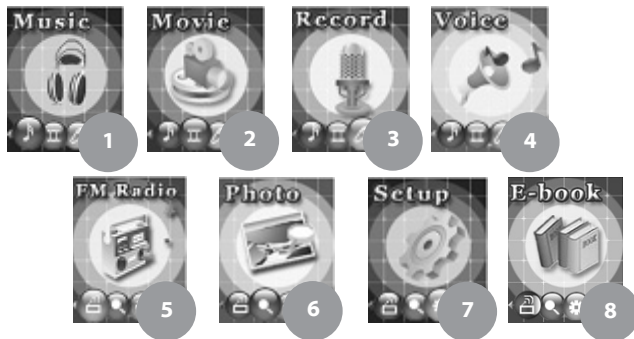


## DISPLAY MENÙ PRINCIPALE

1. MUSIC: riproduttore file audio MP3 e WMA
2. MOVIE: riproduttore file video AMV
3. RECORD: modalità registratore vocale
4. VOICE: riproduttore file registrazione vocale e WAV
5. FM RADIO: modalità radio FM
6. PHOTO: visualizzatore immagini JPG
7. SETUP: impostazioni parametri di sistema
8. E-BOOK: visualizzatore file di testo TXT

## DESCRIZIONE DISPLAY MODALITÀ MUSIC/MOVIE

1. Visualizzatore modalità equalizzazione
2. Visualizzatore modalità ripetizione
3. Livello del volume
4. Ripetizione A-B
5. Tempo corrente della traccia
6. Nome cartella
7. Formato audio
8. Livello batteria
9. Numero sequenziale della traccia
10. Equalizzatore
11. Titolo della traccia
12. Durata totale della traccia
13. Visualizzatore frequenza di campionamento
14. Visualizzatore Lyrics: se la luce è verde significa che è presente un file di visualizzazione testi

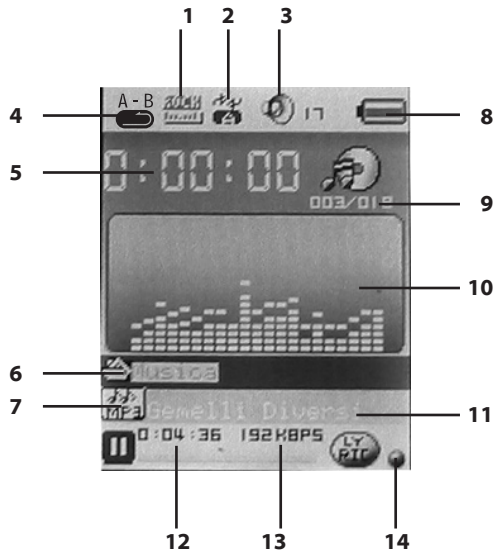

# FUNZIONAMENTO DEL MENÙ ON-SCREEN

## MUSIC in modalità STOP

Card Folder  
Delete file  
Delete all  
Exit

## MUSIC in modalità PLAY

Cycle Mode \_\_\_\_\_ Normal  
 \_\_\_\_\_ Repeat One  
 \_\_\_\_\_ Folder  
 \_\_\_\_\_ Repeat Folder  
 \_\_\_\_\_ Repeat All  
 \_\_\_\_\_ Random  
 \_\_\_\_\_ Intro  
 EQ Settings \_\_\_\_\_ Natural  
 \_\_\_\_\_ Rock  
 \_\_\_\_\_ Pop  
 \_\_\_\_\_ Classic  
 \_\_\_\_\_ Soft  
 \_\_\_\_\_ Jazz  
 \_\_\_\_\_ DBB  
 Replay mode \_\_\_\_\_ Repeat Mode  
 \_\_\_\_\_ Replay times  
 \_\_\_\_\_ Replay gap  
 Exit

## MOVIE

Card Folder  
Delete file  
Delete all  
Cycle Mode \_\_\_\_\_ Normal  
 \_\_\_\_\_ Repeat One  
 \_\_\_\_\_ Folder  
 \_\_\_\_\_ Repeat Folder  
 \_\_\_\_\_ Repeat All  
 \_\_\_\_\_ Random  
 \_\_\_\_\_ Intro  
 Exit

## RECORD

Card Folder  
REC Type \_\_\_\_\_ 32Kbit Rate  
 \_\_\_\_\_ 64Kbit Rate  
 \_\_\_\_\_ 128Kbit Rate  
 \_\_\_\_\_ 256Kbit Rate  
 Exit

## VOICE in modalità STOP

Card Folder  
Delete file  
Delete all  
Exit





## VOICE in modalità PLAY

Cycle Mode \_\_\_\_\_ Normal  
 \_\_\_\_\_ Repeat One  
 \_\_\_\_\_ Folder  
 \_\_\_\_\_ Repeat Folder  
 \_\_\_\_\_ Repeat All  
 \_\_\_\_\_ Random  
 \_\_\_\_\_ Intro  
 Replay mode \_\_\_\_ Repeat Mode  
 \_\_\_\_\_ Replay times  
 \_\_\_\_\_ Replay gap  
 Exit

## FM RADIO

Save Channel  
 FM Record  
 Delete Channel  
 Delete All  
 Auto Search  
 Common Band  
 Japan Band  
 Exit

## PHOTO

Card Folder  
 Setting \_\_\_\_\_ Manual Replay  
 \_\_\_\_\_ Auto Replay  
 Delete file  
 Delete All  
 Exit

## SETUP

System time  
 LCD set \_\_\_\_\_ Dark mode  
 \_\_\_\_\_ Exit  
 Language \_\_\_\_\_ English  
 \_\_\_\_\_ French  
 \_\_\_\_\_ Germany  
 \_\_\_\_\_ Italian  
 \_\_\_\_\_ Spanish  
 Power Off Set \_\_\_\_\_ Off time  
 \_\_\_\_\_ Sleep time  
 Online Mode \_\_\_\_ Normal only  
 \_\_\_\_\_ Encrypted only  
 \_\_\_\_\_ Card only

Memory info  
 Firmware version  
 Firmware upgrade  
 Exit

## E-BOOK in modalità STOP

Card Folder  
 Setting \_\_\_\_\_ Manual Replay  
 \_\_\_\_\_ Auto Replay  
 Delete file  
 Delete All  
 Exit

## E-BOOK in modalità PLAY

Bookmark select  
 Bookmark delete  
 Bookmark add  
 Exit

## ACCESSO AL MENÙ PRINCIPALE

Assicurarsi di aver acceso il lettore come descritto nel paragrafo **ACCENSIONE/SPEGNIMENTO**, automaticamente vi troverete nel menù principale. Premere i tasti NEXT e PREV per spostarsi in avanti e indietro, premere il tasto MENU per selezionare la voce del menù desiderata.

Servirsi dei tasti NEXT e PREV per navigare all'interno dei sottomenu e usare il tasto MENU per accedere ad un nuovo sottomenu.

Tenere premuto il tasto MENU per tornare al menù principale.

## MODALITÀ MUSIC

Dal menù principale selezionare MUSIC.

**NB: Se non ci sono tracce audio memorizzati, il display mostrerà il messaggio "No Files!" (Nessun file).**

1. Premere il controllo NEXT per selezionare la traccia successiva.
2. Premere il controllo PREV per selezionare la traccia precedente.
3. Premere il tasto PLAY/PAUSE per avviare la riproduzione delle tracce musicali.

4. Durante la riproduzione della traccia, tenere premuto il controllo NEXT per avanzare velocemente o il tasto PREV per retrocedere velocemente.

5. Premere il tasto PLAY/PAUSE per fermare momentaneamente la riproduzione; ripremere nuovamente il tasto PLAY per ripristinarla.

6. Premere il tasto VOL per modificare il volume.

7. Premere il tasto NEXT per aumentare il volume o il tasto PREV per diminuire il volume.

8. Ripremere il tasto PLAY/PAUSE per tornare alla riproduzione.

## CARD FOLDER

A riproduzione ferma, premere il tasto MENU e selezionare CARD FOLDER per accedere alla modalità di Navigazione.

Selezionare la traccia che si vuole riprodurre e premere nuovamente il tasto MENU sulla traccia scelta per confermare la scelta e uscire.

## DELETE FILE e DELETE ALL

A riproduzione ferma, premere il tasto MENU e selezionare DELETE o DELETE ALL per accedere alla modalità di Cancellazione.

Per cancellare una singola traccia, selezionare la voce DELETE, selezionare la traccia che si vuole cancellare e premere il tasto MENU. Selezionare YES e premere nuovamente il tasto MENU per confermare la scelta e uscire.

Per cancellare tutti i tracce, selezionare la voce DELETE ALL, selezionare YES e premere il tasto MENU per confermare la scelta e uscire.

## MODALITÀ REPEAT

Durante la riproduzione, premere il tasto MENU e selezionare CYCLE MODE per accedere alla modalità di Ripetizione.

Sono disponibili sette modalità di ripetizione: Normal (riproduzione singola di tutte le tracce), Repeat One (ripetizione singola traccia), Folder (riproduzione singola della cartella), Repeat Folder (ripetizione continua della cartella), Repeat All (ripetizione di tutte le tracce), Random (riproduzione casuale delle tracce), Intro (riproduzione dei primi 10 secondi della traccia).

Premere il tasto MENU per confermare la scelta.

## MODALITÀ EQUALIZER

Durante la riproduzione, premere il tasto MENU, e selezionare la voce EQ SETTINGS per accedere alla modalità di Equalizzazione.

Sono disponibili sette modalità di equalizzazione: Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz e DBB. Premere nuovamente il tasto MENU per confermare la scelta.

## MODALITÀ REPLAY

Questa funzione permette di ripetere particolari di un traccia.

Durante la riproduzione, premere il tasto MENU, e selezionare la voce REPLAY MODE per accedere alla modalità Replay.

1. Selezionare la voce REPLAY per avviare la modalità Replay; sul display la lettera A dell'indicatore di ripetizione A-B comincerà a lampeggiare.
2. Premere il tasto NEXT per indicare il punto da dove si vuole far cominciare la ripetizione, sul display la lettera B dell'indicatore di ripetizione A-B comincerà a lampeggiare.
3. Premere nuovamente il tasto NEXT per indicare il punto dove si vuole far terminare la ripetizione.

A questo punto il particolare del traccia scelto comincerà a ripetersi in base alle volte indicate alla voce REPLAY TIMES all'interno della modalità Replay. Inoltre è possibile indicare l'intervallo in secondi tra una ripetizione e l'altra alla voce REPLAY GAP, sempre all'interno della modalità Replay.

### VISUALIZZATORE TESTI (LYRICS)

Se l'indicatore del visualizzatore Lyrics (vedi **Descrizione display modalità MUSIC/MOVIE**) è verde, significa che è presente il testo del traccia corrispondente.

Per visualizzare il testo del traccia che si sta ascoltando tenere premuto per qualche istante il tasto MENU. Ripremere per tornare alla schermata di riproduzione.



## MODALITÀ MOVIE

Dal menù principale selezionare MOVIE.

**NB: Se non ci sono tracce video memorizzati, il display mostrerà il messaggio "No Files!" (Nessun file).**

1. Premere il controllo NEXT per selezionare la traccia successiva.
2. Premere il controllo PREV per selezionare la traccia precedente.
3. Premere il tasto PLAY/PAUSE per avviare la riproduzione delle tracce video.
4. Durante la riproduzione della traccia, tenere premuto il controllo NEXT per avanzare velocemente o il tasto PREV per retrocedere velocemente.
5. Premere il tasto PLAY/PAUSE per fermare momentaneamente la riproduzione; ripremere nuovamente il tasto PLAY per ripristinarla.
6. A riproduzione ferma premere il tasto VOL per modificare il volume.
7. Premere il tasto NEXT per aumentare il volume o il tasto PREV per diminuire il volume.
8. Ripremere il tasto PLAY/PAUSE per tornare alla schermata di riproduzione.

**MODALITÀ CARD FOLDER, MODALITÀ DELETE FILE e DELETE ALL, fare riferimento ai paragrafi corrispondenti presenti nel capitolo MODALITÀ MUSIC**

## MODALITÀ REPEAT

A riproduzione ferma, premere il tasto MENU e selezionare CYCLE MODE per accedere alla modalità di Ripetizione.

Sono disponibili sette modalità di ripetizione: Normal (riproduzione singola di tutte le tracce), Repeat One (ripetizione singola traccia), Folder (riproduzione singola della cartella), Repeat Folder (riproduzione continua della cartella), Repeat All (riproduzione di tutte le tracce), Random (riproduzione casuale delle tracce), Intro (riproduzione dei primi 10 secondi della traccia). Premere il tasto MENU per confermare la scelta.

## PROGRAMMA DI CONVERSIONE FILE VIDEO



Con il lettore multimediale viene fornito un cd-rom all'interno della confezione. All'interno del cd-rom troverete un programma che permette di convertire file video già presenti sul vostro pc, in file compatibili con il lettore multimediale, in modo da poterli memorizzare nel lettore per poi riprodurli.


Inserire il cd-rom nel lettore del vostro pc e visualizzarne il contenuto. Il programma si trova all'interno della cartella "AMV Converter Tool". Il programma non si installa nel sistema, ma si esegue direttamente lanciando il file eseguibile "amvtransform.exe".

**NB: per velocizzare la procedura di conversione si consiglia di copiare direttamente la cartella sul vostro pc.**


## AMV CONVERTER TOOL

AMV Converter Tool permette di trasformare file video in file con estensione AMV, da riprodurre sul vostro lettore.

1. Alla voce Input File , importare il file video da convertire. Una volta importato, il file verrà inserito nell'elenco, pronto per la conversione.
2. Alla voce Output File , selezionare la cartella dove andrà a posizionarsi il file convertito.
3. Alla voce Output Info vengono visualizzate le informazioni del file convertito.

4. Selezionando il file dall'elenco si attiva l'icona delle impostazioni . Questo permette di impostare i parametri di conversione.

**NB: alla voce "Pixels of AMV" selezionare la risoluzione "160x120" e alla voce "Frames per second" selezionare "middle".**

5. Per convertire un filmato premere un volta il tasto con la doppia freccia . Durante la conversione verrà riprodotto in anteprima il filmato. Sulla barra Transcoding Progress viene visualizzato il tempo rimanente per terminare la conversione in AMV. Una volta terminata la conversione, verrà avviato automaticamente il player dei file AMV.
6. A questo punto potete trasferire il file video AMV sul vostro lettore.



## MODALITÀ RECORD (REGISTRATORE VOCALE)

Dal menù principale selezionare RECORD.

1. Premere il tasto PLAY/PAUSE per iniziare la registrazione.
2. Premere il tasto PLAY/PAUSE per mettere in pausa la registrazione.
3. Tenere premuto il tasto MENU per salvare la registrazione.

**MODALITÀ CARD FOLDER fare riferimento al paragrafo corrispondente presente nel capitolo MODALITÀ MUSIC**

### MODALITÀ REC TYPE

A registrazione ferma, premere il tasto MENU e selezionare REC TYPE per selezionare la qualità di registrazione.

Sono disponibili quattro tipi campionamento: 32kbps, 64kbps, 128kbps e 256kbps.

Tutte le registrazioni sono in formato WAV.

## MODALITÀ VOICE (RIPRODUZIONE REGISTRAZIONI VOCALI)

**NB:** Se non ci sono tracce audio memorizzati, il display mostrerà il messaggio "No Files!" (Nessun file).

1. Premere il controllo NEXT per selezionare la traccia successiva.
2. Premere il controllo PREV per selezionare la traccia precedente.
3. Premere il tasto PLAY/PAUSE per avviare la riproduzione delle registrazioni vocali.
4. Durante la riproduzione della traccia, tenere premuto il controllo NEXT per avanzare velocemente o il tasto PREV per retrocedere velocemente.
5. Premere il tasto PLAY/PAUSE per fermare momentaneamente la riproduzione; ripremere nuovamente il tasto PLAY per ripristinarla.
6. Premere il tasto VOL per modificare il volume.
7. Premere il tasto NEXT per aumentare il volume o il tasto PREV per diminuire il volume.
8. Ripremere il tasto PLAY/PAUSE per tornare alla riproduzione.

**MODALITÀ CARD FOLDER, MODALITÀ DELETE FILE e DELETE ALL,** fare riferimento ai paragrafi corrispondenti presenti nel capitolo MODALITÀ MUSIC

## MODALITÀ FM RADIO

Dal menù principale scegliere FM RADIO.

1. Premere i tasti NEXT o PREV per far avanzare o retrocedere il cursore sulla scala sintonia.
2. Tenere premuto i tasti NEXT o PREV per avviare la ricerca automatica della stazione.

**NB** Per ascoltare la radio è necessario utilizzare gli auricolari.

### MODALITÀ SAVE

Durante la riproduzione, premere il tasto MENU e selezionare SAVE CHANNEL per salvare la stazione radio che si sta ascoltando.

### MODALITÀ RECORD

Durante la riproduzione, premere il tasto MENU e selezionare FM RECORD per registrare la stazione radio che si sta ascoltando.



### **MODALITÀ DELETE CHANNEL**

Durante la riproduzione, premere il tasto MENU e selezionare DELETE CHANNEL per eliminare la stazione radio salvata.

### **MODALITÀ DELETE ALL**

Durante la riproduzione, premere il tasto MENU e selezionare DELETE ALL per eliminare tutte le stazioni radio memorizzate.

### **AUTO SEARCH**

Durante la riproduzione, premere il tasto MENU e selezionare AUTO SEARCH per effettuare una scansione automatica e salvare le prime 20 stazioni trovate.

**NB Verranno cancellate le precedenti stazioni memorizzate.**

### **MODALITÀ COMMON BAND**

Durante la riproduzione, premere il tasto MENU e selezionare COMMON BAND per selezionare la scala di sintonia europea.

### **MODALITÀ JAPAN BAND**

Durante la riproduzione, premere il tasto MENU e selezionare JAPAN BAND per selezionare la scala di sintonia giapponese.

## **MODALITÀ PHOTO (VISUALIZZATORE DI IMMAGINI JPG)**

Dal menù principale scegliere PHOTO. Verrà visualizzata la cartella con le immagini presenti.

1. Premere i tasti NEXT o PREV per selezionare l'immagine da visualizzare.
2. Premere il tasto PLAY/PAUSE per visualizzare l'immagine selezionata.
3. Premere nuovamente il tasto PLAY/PAUSE per ritornare alla visualizzazione della cartella.

**MODALITÀ CARD FOLDER, MODALITÀ DELETE FILE e DELETE ALL, fare riferimento ai paragrafi corrispondenti presenti nel capitolo MODALITÀ MUSIC**



## MODALITÀ SETTING

Questa funzione permette di impostare la visualizzazione delle immagini in maniera Manuale o Automatica (slideshow).

Selezionando AUTO REPLAY vi verrà chiesto di impostare l'intervallo in secondi tra una immagine e l'altra.

## MODALITÀ SETUP

Dal menù principale scegliere SETUP per accedere alla configurazione del vostro lettore.

1. Premere i tasti PREV o NEXT per selezionare la voce precedente o successiva.
2. Premere il tasto MENU per accedere alla voce selezionata.

### System time

Impostazione anno, mese, giorno, ore, minuti e secondi.

1. Premere il tasto VOL, premere il tasto PREV o NEXT per diminuire o aumentare l'anno.
2. Premere il tasto VOL, premere il tasto PREV o NEXT per diminuire o aumentare il mese.

3. Premere il tasto VOL, premere il tasto PREV o NEXT per diminuire o aumentare il giorno.
4. Premere il tasto VOL, premere il tasto PREV o NEXT per diminuire o aumentare l'ora.
5. Premere il tasto VOL, premere il tasto PREV o NEXT per diminuire o aumentare i minuti.
6. Premere il tasto VOL, premere il tasto PREV o NEXT per diminuire o aumentare i secondi.
7. Premere il tasto MENU per confermare e uscire.

### Lcd Set

**Dark mode** - Impostazione durata luce display (0=display sempre acceso).

### Language

Impostazione lingua menù.

### **Power Off**

**Off time** - Imposta dopo quanti secondi si spegne il lettore senza effettuare comandi (0=funzione disabilitata).

**Sleep time** - Imposta dopo quanti minuti si spegne il lettore senza effettuare comandi (0=funzione disabilitata).

### **Online Mode**

Impostazione di visualizzazione del lettore collegato al pc. Sono disponibili TRE modalità di visualizzazione: Normal only, Encrypted only e Card only.

### **Memory Info**

Visualizza la memoria del lettore utilizzata.

### **Firmware Version**

Visualizza la versione del firmware.

### **Firmware upgrade**

Aggiornamenti firmware.

## **MODALITÀ E-BOOK (VISUALIZZATORE FILE DI TESTO TXT)**

Dal menù principale scegliere E-BOOK. Verrà visualizzata la cartella con i file di testo presenti.

1. Premere i tasti NEXT o PREV per selezionare il file di testo da visualizzare.
2. Premere il tasto PLAY/PAUSE per riprodurre il file di testo selezionato.
3. Premere nuovamente il tasto PLAY/PAUSE per ritornare alla visualizzazione della cartella.

**MODALITÀ CARD FOLDER, MODALITÀ DELETE FILE e DELETE ALL, fare riferimento ai paragrafi corrispondenti presenti nel capitolo MODALITÀ MUSIC**

### **MODALITÀ SETTING**

Questa funzione permette di impostare la visualizzazione delle pagine del file di testo in maniera Manuale o Automatica.

Selezionando AUTO REPLAY vi verrà chiesto di impostare l'intervallo in secondi tra una pagina e l'altra.



## INSTALLAZIONE DRIVER

L'installazione dei driver presenti nel cd-rom è necessaria solo per l'utilizzo del lettore su sistema Windows® 98/98SE.

## INSTALLAZIONE SOFTWARE DI UTILITÀ

All'interno del cd-rom fornito in dotazione è presente un programma che comprende varie utilità. Inserire il cd-rom nel lettore del vostro pc e visualizzarne il contenuto.

Aprire la cartella "MP3set".

Avviare il file per l'installazione del pacchetto in lingua italiana "Msiit.msi".

Andare "Avanti" fino al completamento dell'installazione.

Terminata l'installazione andate in Start>Programmi>MP3 Player Utilities:

### **AMV Converter**

Programma di conversione video (vedi paragrafo AMV CONVERTER TOOL al capitolo MODALITA' MOVIE).

### **AMV Player**

Riproduttore file video AMV.

### **Media Manager**

Gestore file.

### **MP3 Player Disk Manager**

Format: permette di formattare l'unità.

Partition and Encrypt: permette di settare una parte o tutta la memoria in modo da renderla invisibile e protetta da password.

### **MP3 Player Upgrade Tool**

Programma per effettuare l'aggiornamento firmware del lettore.

**NB: Trevi S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati al lettore MP3 dovuti ad un utilizzo errato del programma/firmware.**

## SPECIFICHE TECNICHE

Capacità .....	Memoria esterna micro-SD (non inclusa) fino a 32GB
Display .....	Display LCD da 1,8"
Interfaccia .....	USB 2.0
Alimentazione .....	Batteria al Lithio ricaricabile tramite collegamento al computer o tramite alimentatore AC230V-50Hz/DC 5V con presa mini-USB
Tipo file .....	Memorizza e riproduce file: MP3, WMA, WAV (musicali), AMV (video), JPG (immagini) e TXT (testo).
Sistema operativo .....	Windows® 98/98SE/Me/2000/XP/Vista/7
Dimensioni .....	47 mm x 68 mm x 9 mm



### **Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto.**

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" pertanto il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.

L'utente dovrà consegnare il prodotto presso gli appositi "centri di raccolta differenziata" predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di un nuovo prodotto.

La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute causati da una gestione impropria del rifiuto.


Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.



# User Manual

## MPV 1740HE

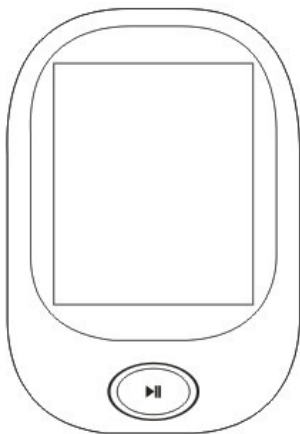

### Content

#### Buttons location and usages

#### Basic Operation

Power on and off

Operation of Music Mode

Repeat Mode

Volume Control

Video Mode

Driver and Software Utilities Installation

Converting different video format to .AMV video

Radio FM

Record


Photo

Auto-off time Mode

#### Technical Specification

#### Trouble Shooting

# Buttons location and usages

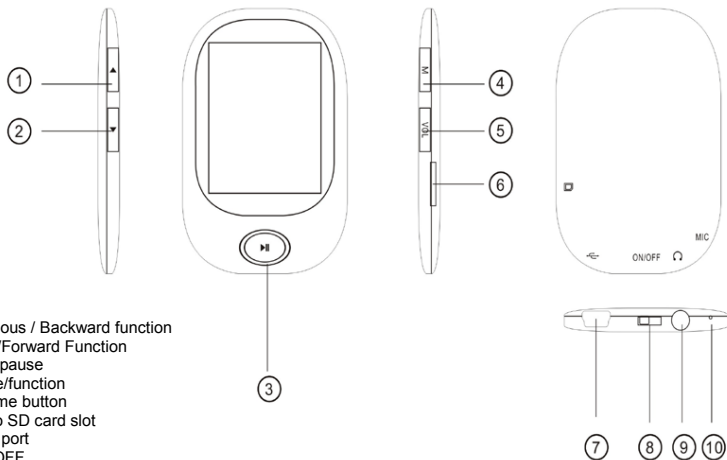

- (1) Previous / Backward function
- (2) Next/Forward Function
- (3) Play/pause
- (4) Mode/function
- (5) Volume button
- (6) Micro SD card slot
- (7) USB port
- (8) ON/OFF
- (9) Earphone jack
- (10) Mic

## Basic Operation

### Micro SD card Slot








Before enjoy music you need to insert a Micro SD card correctly into the slot.

### Power on and off

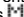Switch the On/Off button to turn on the player.




Hold  for 3 seconds to power off the player

## Operation of Music Mode




After entering the main menu page, select the Music and press  to enter playing song mode. In Music Mode, press  once to play music. Press  again to pause. Press  to jump to the next song, and  to jump back to the previous song. Hold  to fast forward and hold  to rewind.

Hold  to return to the main menu

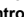
### Repeat Mode

In Play mode, you can Press  to enter the sub-menu and select the Setting and press  to choose Cycle mode from **Normal/Repeat one/Folder/Repeat Folder/Repeat All/intro/Random/Intro** and press  to confirm

### Volume Control

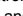
While enjoying your music you can press  button to control the volume. Press  to volume down the music and Press  to volume up the music

## Operation of Movie Mode



After entering the Main Menu, select "Movie" and press  to enter Movie mode.

Note: Only files of the .AMV format will be played in Movie mode.



Press  /  button to select your desired movie.

Press the  button to start playing the selected .AMV movie. If there are no .AMV files, "Empty Disk" will be shown on the display.

### Skip Movies

Press  /  button to jump to the previous or next movie.

### Fast Backward and Forward

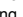Look for a certain passage in a movie file by pressing and holding  /  while a movie is playing.

## Driver and Software Utilities Installation

If you are using Windows® 98/98SE, you must install the driver before downloading any files to your player.

*Note: If you are using Windows® Me/2000/XP, you may skip the following installation procedures.*

Step 1. Double click on **Setup.exe** to start the driver installation. Follow the onscreen-menu to complete the installation.


Step 2: After installation is completed, please restart your computer.




## Converting different video format to .AMV video

Step 1: After installing the driver and software utilities, click Start button, select All Programs > MP3 Player Utilities 4.25 > AMV Convert Tool

click to choose the folder where to save the AMV files, then click to select the folder where the original files are.

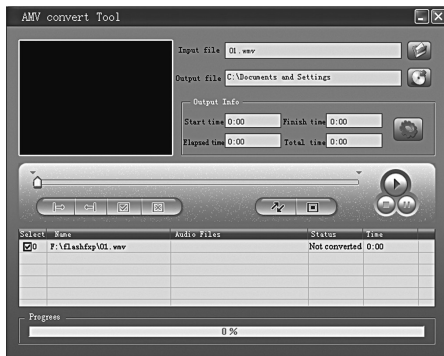

- 2) Select unprocessed AMV files, then click , the icon will be highlighted into and a dialog box will shown. Choosing Pixels of AMV to “160\*120” and Frames per second to “middle”, then click OK to confirm.  
(Note: Only pixels in “160\*120”an be supported)

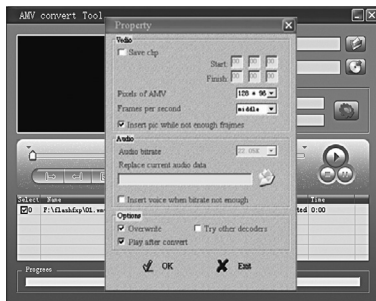

3) Click to start converting.



4) After convert, the AMV files will be played automatically.

## FM Radio

After entering the main menu page, select the Radio and press to enter the Radio mode.

In FM mode, Press / to change the frequency by 0.1MHZ, Hold / to start the FM auto search function. It'll stop when an FM channel is detected. Repeat the above steps to auto search any particular channel.

## Record

In the main menu page, Press / to select the Record mode and Press to enter the recording voice mode. Press to start recording and Press again to stop or continue recording. Press mode till "Saving....." appear on the display to save the recorded voice when you finished the recording.

## Photo

After entering the Main Menu, select Photo and press to enter the Photo Browse function. Press the / button to select your desired photo. *Note: Only files of the .JPG, .BMP and GIF format will be displayed in the View PHOTO function.*

## Setting

After entering the main menu page and Press / to select Setup and press to enter the setup page.

## Language Setting

After entering the setting page, press then press to enter the language option. Press / to choose your preferred language and press to confirm. 5 languages are available: Italian , English , French , Germany, Spanish.



### Auto-off Time

In the setup Mode, press **M** to enter the power-off setting, then press **▲** / **▼** to select which minutes you want the player to automatically shut down and Press **M** again to confirm the setting, and hold **M** to return to previous menu.

### Trouble Shooting

*What should I do if there's no sound when playing?*

You should check the volume first. If the volume has been turned up, maybe the memory format of the device is incorrect..

### Technical Specification

External Memory Card	Micro SD card up to 32GB
MP3 compressed rate supported	MP3(8 – 320 kbps) WMA(5-384kbps)
Video format supported	AMV
Photo format supported	JPEG
Battery	Li-Polymer battery
Interface	USB2.0 high speed
Display	1.8" Color TFT Display
Frequency Response	20Hz – 20KHz
Distortion	<0.5%
Rate of Signal-to-noise	>85dB
Earphones Output Power	10mW
Weight	35g
Dimensions	47(W) * 9(D) * 68(H) mm



### **PRECAUTIONS FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT.**

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in "separate collection" and so the product must not be disposed of together with urban waste.

The user must take the product to special "separate waste collection centres" provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product.

Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste.

Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.

### **WARNING FOR A CORRECT USE OF RECHARGEABLE BATTERY**

- Recharge the battery in an ambient temperature between 5°C and 35°C.
- Don't recharge more than the suitable period to prevent the risk of overheating and burst.
- Don't recharge the battery for more than 6 hours.
- Recharging the battery over the suitable period or an extended period of inactivity may reduce battery duration.
- Rechargeable battery is liable to wear and tear and its performance will reduce gradually.
- To extend the duration of the battery use it when is completely charged up to the complete discharging, then recharge it fully before use it again. Recharge a battery not completely consumed, will result a reduced duration. In this case, repeat the full charging/discharging cycle many times.
- Avoid recharge the battery for the whole night.

## INFORMATION NOTE ON THE REMOVAL AND DISPOSAL OF BATTERIES

**Warning: Only high-qualified personnel should perform this operation!**

### BATTERY REMOVAL

- 1) Remove the back part of the appliance from cogs;
- 2) Select the battery shown by the arrow;
- 3) Disconnect and remove the battery.

Used batteries should not be disposed of with household waste or thrown into fire or water. Used batteries should be recycled or disposed of in separate waste collection centres.







**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

SI DICHIARA CHE:

L'apparecchio lettore mp3 multimediale marca TREVI  
modello MPV 1740HE  
risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1  
del D.M. 28 agosto 1995, n° 548

Rimini, 31/01/2013

TREVI S.p.A.  
Strada Consolare Rimini-San Marino, 62  
47924 Rimini (RN)



Trevi S.p.A. - Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Italy  
[www.trevi.it](http://www.trevi.it) - email: [info@trevi.it](mailto:info@trevi.it)



MADE IN CHINA